


## Zasady postępowania z wyrobami produkowanymi przez firmę MALOW

( Transport, przechowywanie, dostarczenie do Klienta końcowego)

### 1. Zasady odbioru mebli z transportu producenta

- do poprawnego rozładunku wyrobów wymagana jest rampa rozładunkowa. W przypadku braku rampy –zsuwać wyrób odwrócony ścianą tylną w kierunku wnętrza samochodu .Przed próbą zsuwania należy dobrze zabezpieczyć krawędź burty naczepy.
- należy zwrócić uwagę na napisy ostrzegawcze umieszczone na etykietach oraz bezwzględnie przestrzegać znaki ostrzegawcze.
- przed zdjęciem wyrobu z samochodu należy dokładnie sprawdzić opakowanie ,w przypadku ewentualnych uszkodzeń sprawdzić czy nie został również uszkodzony wyrób.
- W przypadku uszkodzenia wyrobu dyskwalifikującego go do dalszej sprzedaży, należy wykreślić wadliwe wyroby z dokumentu WZ i przekazać do producenta (najlepiej od razu tym samym transportem)
- najlepszymi do przewożenia mebli z samochodu są wózki ręczne (np. zdj.1) lub wózki paletowe w przypadku wyrobów umieszczonych na paletach . Nie wskazane jest przesuwanie wyrobu po podłodze samochodu (występuje zrywanie kaptura wieńca dolnego, możliwość wystąpienia wgięć i obić lakieru).

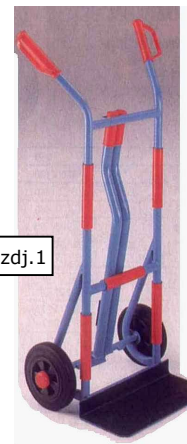

### 2. Składowanie wyrobów w magazynie

- magazyny powinny być pomieszczeniami suchymi, ogrzewanymi .
- wyroby w magazynie **nie powinny** być ustawiane jeden na drugim . W przypadku małej powierzchni magazynowej i konieczności piętrowania wyrobów (dopuszczone jedynie wyroby lekkie np. szafka kartotekowa 2-szufladowa , nadstawki szaf biurowych ) należy **dotatkowo** dobrze zabezpieczyć wieńce górne wyrobów
- do przewożenia wyrobów w magazynie stosować wózki takie jak używane przy rozładunku
- przestawianie pojedynczego wyrobu w magazynie powinno odbywać się jak najrzadziej – zabezpieczymy się przed ewentualnymi uszkodzeniami wyrobu lub uszkodzeniami opakowań .

### 3. Dostarczanie wyrobów do Klienta końcowego

- do przewozu wyrobów należy używać samochodów z dodatkowo zabezpieczonymi burtami w miejscach w których może nastąpić kontakt wyrobu z burtą
- przed załadunkiem wyrobów dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykietach umieszczonych na frontowych stronach wyrobu
- wyroby należy przewozić zgodnie z umieszczonymi na opakowaniu znakami ostrzegawczymi dla mebli jest to zazwyczaj pozycja użytkowania mebla, w przypadku konieczności przewożenia w innej pozycji **zabrania się** przewożenia na drzwiach oraz bokach
- w trakcie transportu **nie wolno** ustawiać wyrobów jeden na drugim
- na samochodzie wyroby należy ustawiać asortymentem . Wyrobów **nie można stawiać zamknięciem** w kierunku burty samochodu . W przypadku przewożenia wyrobów o różnej wysokości konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi niższych wyrobów oraz zabezpieczenie przed przewróceniem się wyższego wyrobu
- gdy występuje konieczność wnoszenia ręcznego wyrobu do pomieszczeń klienta wyroby **bezwzględnie** wnosimy drzwiami lub szufladami do góry

